



# MONTAGE D'UN BOUCHON DE RÉSERVOIR ANTIVOL CHROME - REF : 0201304



## NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile



## TEMPS REQUIS

15 minutes



**CE QUE DOIT CONTENIR VOTRE KIT BOUCHON DE RÉSERVOIR ANTIVOL CHROME (RÉF. 0201304)**



## NOTES PERSONNELLES



- 1 bouchon réservoir antivol chromé
- 1 jeu de clés

# MONTAGE D'UN BOUCHON DE RÉSERVOIR ANTIVOL CHROME - REF : 0201304




La pose de ce bouchon de réservoir impose l'absence de collerette sur la goulotte de remplissage d'essence. Assurez-vous que votre goulotte soit dépourvue d'une ancienne collerette. Retirez cette dernière le cas échéant.

## I. PRÉPARATION DU BOUCHON

1. Retournez le bouchon de réservoir (photo 1), et repérez les encoches de la partie fixe « A » sur la photo 2 ainsi que les ergots « B » de la partie mobile.



2. Appuyer sur la partie mobile du bouchon (photo 3), et aligner les encoches « A » avec les ergots « B » en faisant faire une rotation à la partie mobile (photo 4).

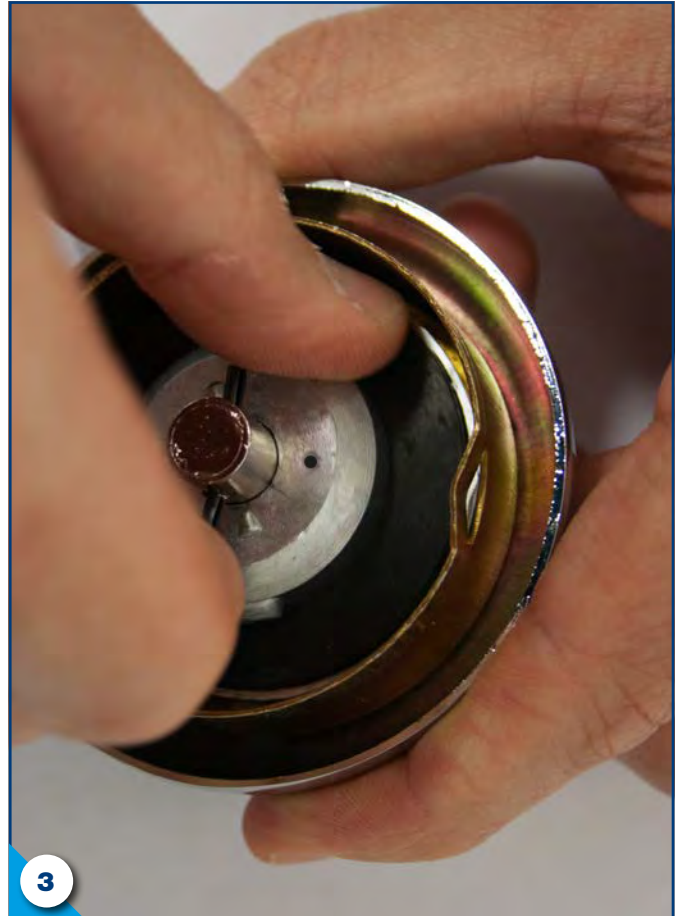


# MONTAGE D'UN BOUCHON DE RÉSERVOIR ANTIVOL CHROME - REF : 0201304





## 2. POSE DU BOUCHON

**3.** Repérez les encoches « C » de la goulotte (photo 5), présentez le bouchon de réservoir sur cette dernière en alignant les encoches « C » de la goulotte avec les encoches « A » du bouchon (photo 6). Puis, enfoncez le bouchon de réservoir sur la goulotte (photo 7).

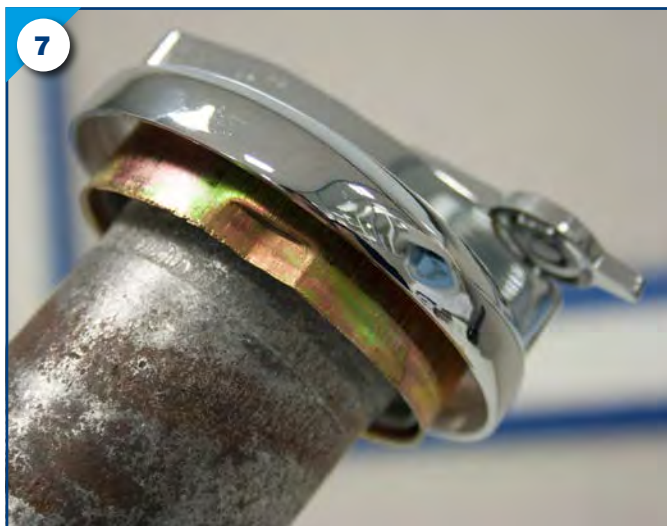

**4.** Tournez le bouchon dans le sens indiqué par la flèche afin de bloquer ce dernier (photos 8), puis verrouillez celui-ci à l'aide de l'une des clés fournies (photo 9).

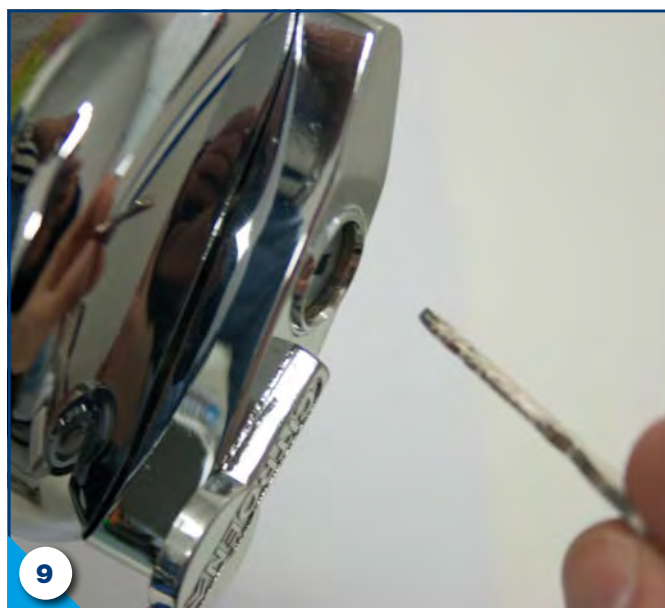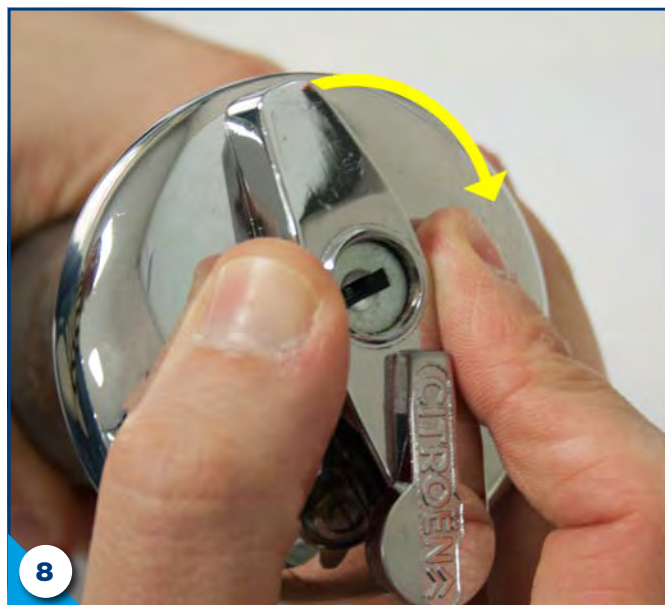

**5.** Cachez la serrure du bouchon de réservoir à l'aide de l'enjoliveur de protection (photos 10 et 11)

