


1. Repérez la platine de fixation du rétroviseur qui vient se fixer sur la barre supérieure de pare-brise (photo 1).

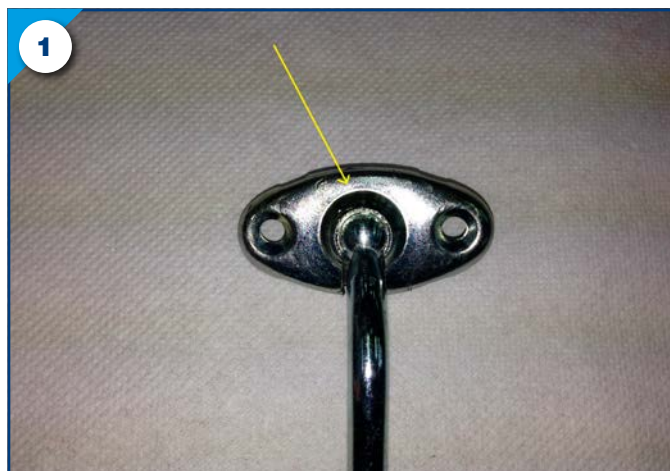

2. Sur la barre supérieure du pare-brise de Méhari, repérez les deux trous de fixation (photos 2 et 3), et présentez la platine du rétroviseur en correspondance de ces trous (photo 4).



3. Avec une première vis issue du kit de visserie réf.0601100, fixez la platine du rétroviseur à l'aide d'un tournevis cruciforme (photo 5), et répétez l'opération pour le second point de fixation (photo 6).



NOTES PERSONNELLES

.....

.....

.....

4. Le rétroviseur intérieur est posé (photos 7 et 8)

