



La garniture de type bayadère présente la particularité d'être montée sans sommier. Les étapes suivantes décrivent la préparation et la pose de la garniture sur son armature.

I. PRÉPARATION DE LA GARNITURE

1. Disposez votre garniture à plat afin de dissocier la partie avant de la partie arrière (photo 1), puis retournez celle-ci et présentez les tiges comme illustré (photo 2). A savoir que les tiges longues correspondent à l'assise et les courtes au dossier.



2. Présentez une tige longue au niveau d'un fourreau de l'assise (photo 3), puis insérez cette tige dans ce dernier (photo 4). Une fois insérée, faites correspondre les repères marqués « A » avec les encoches du fourreau, marqués « B » (photos 5). L'illustration 6 présente la tige correctement positionnée au niveau de l'encoche.

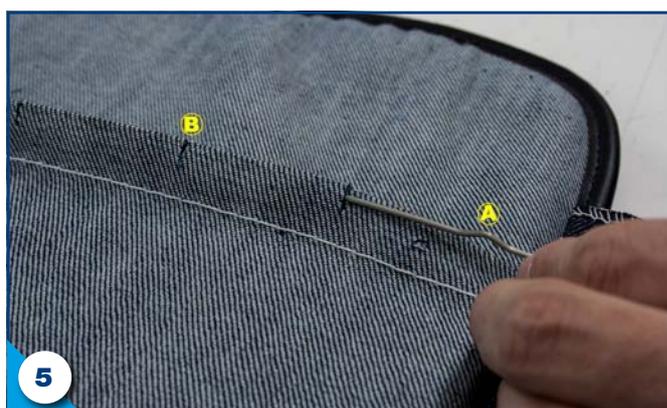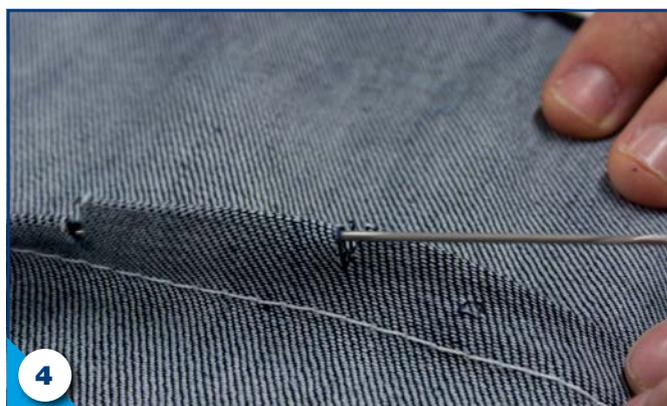



- 3.** Repérez la boucle « C » à l'extrémité de la tige, et la faire correspondre avec le trou du fourreau marqué « D » (photos 7 et 8). Insérez la partie mâle d'un rivet en prenant soin que cette dernière traverse la boucle « C » de la tige (photos 9 et 10), puis posez la partie femelle du rivet (photo 11). Sertissez le rivet à l'aide d'une pince multiprise (photos 12 et 13).

Répétez les trois premières étapes en assemblant les trois autres tiges sur les trois autres fourreaux. La garniture est alors prête à recevoir les élastiques.



2. POSE DES ÉLASTIQUES SUR LA GARNITURE

4. Les élastiques de siège possèdent deux crochets distincts par leur forme, le crochet repéré « E » (photo 14), est celui qui doit être inséré dans l'armature de siège, tandis que celui repéré « F » (photo 15), est à arrimer sur la tige précédemment montée sur la garniture. Posez un premier élastique sur une tige de la garniture comme illustré (photo 16), et équipez la garniture avec l'ensemble des élastiques (photo 17) en positionnant un élastique pour chaque encoche.

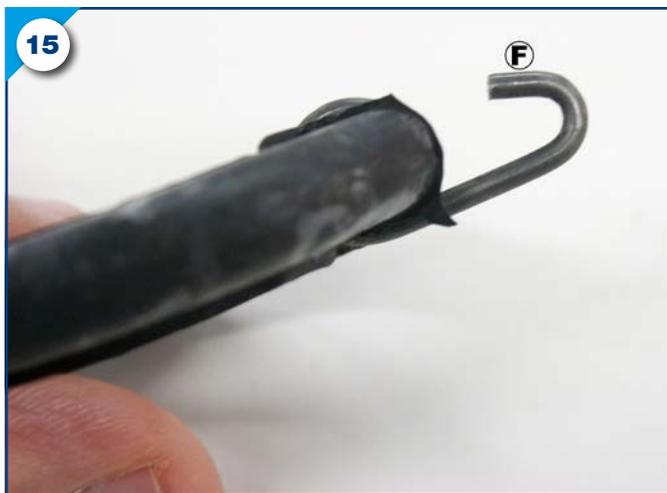
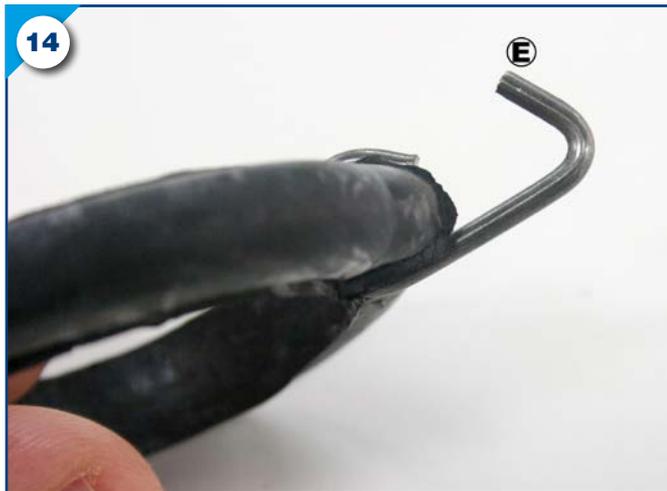


5. Lors de la pose des élastiques sur la garniture, prenez garde à respecter le passage de ces dernières sous les lanières cousues (photo 18), afin qu'une fois posée, la garniture puisse être maintenue plaquée à l'armature. L'ensemble des élastiques étant posé (photo 19), la garniture est prête à être montée.




3. POSE DE LA GARNITURE SUR L'ARMATURE

- 6.** Positionnez la garniture sur votre armature et crochetez les élastiques sur l'armature (photo 20). A chaque orifice de la garniture correspond un emplacement de crochet d'élastique. Comme énoncé au point 5, respectez le passage des élastiques entre la garniture et les lanières cousues (photo 21).

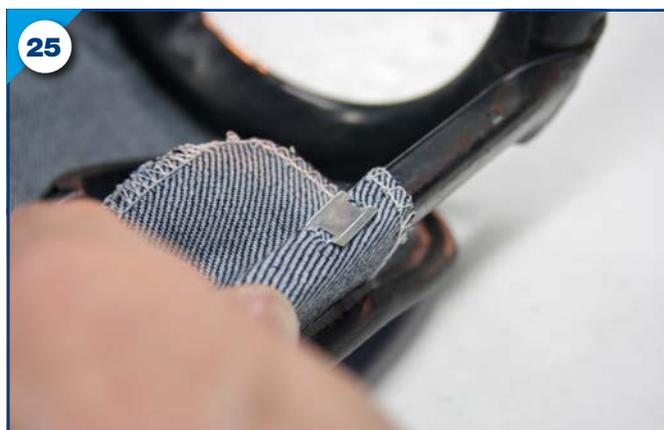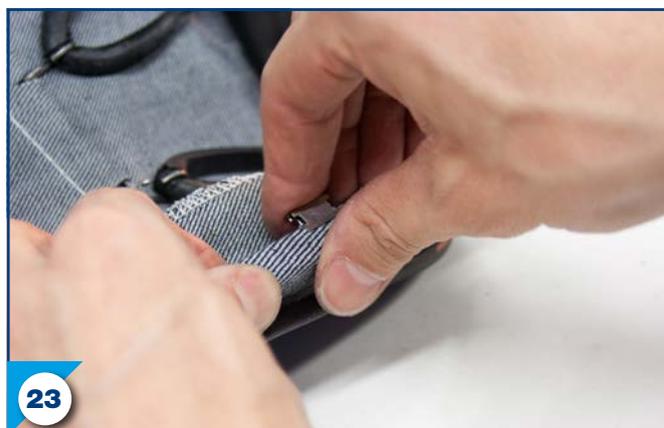

- 7.** Sur l'avant de l'armature, recouvrez la petite barre avec le rabat de la garniture (photo 22), positionnez une première agrafe (photo 23), et verrouillez là à l'aide d'un maillet (photos 24 et 25). Répétez l'opération sur la longueur de la petite barre, en verrouillant les trois autres agrafes (photo 26) après les avoir réparties harmonieusement sur la petite barre.

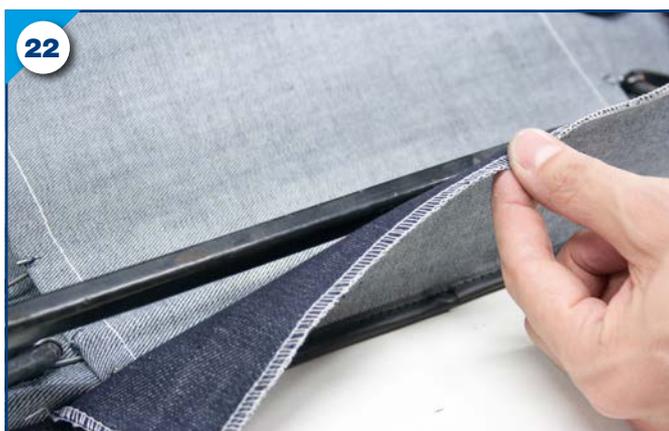

4. DIMENSIONS D'UNE GARNITURE BAYADÈRE

8. L'illustration ci-dessous propose un aperçu des dimensions de la garniture bayadère posée sur son armature.

